

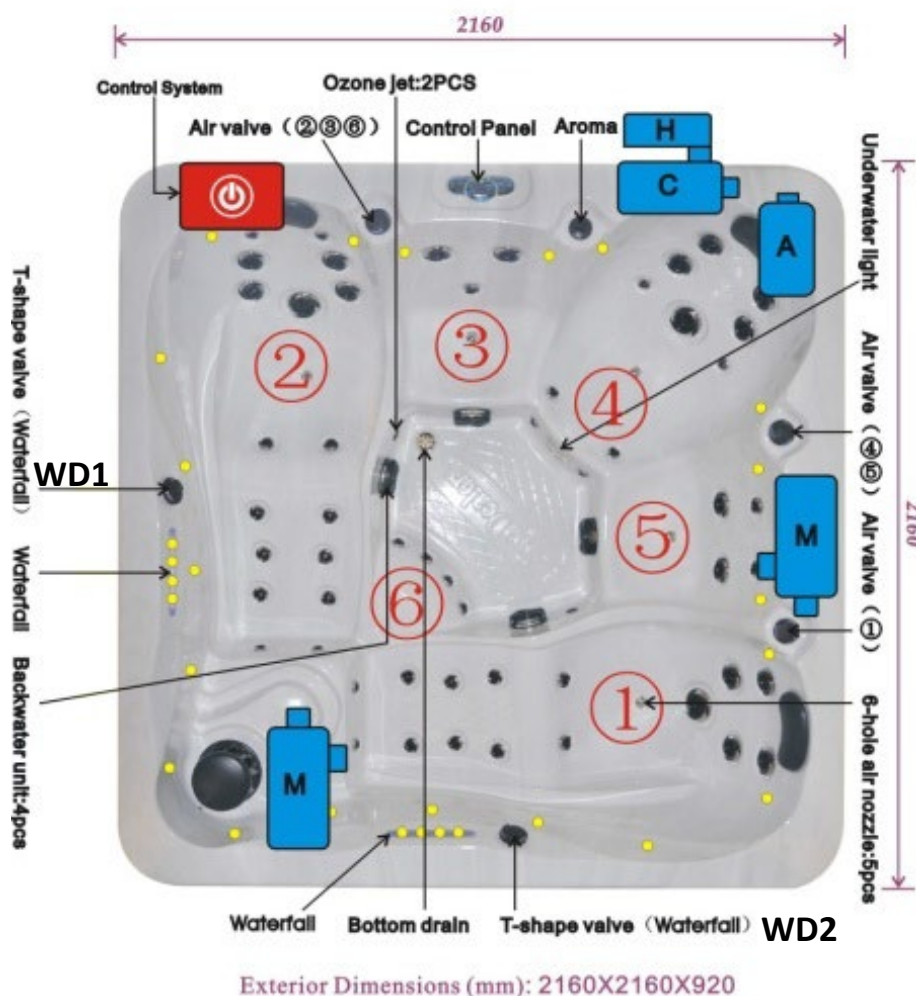


TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TÖMNING AV TOPSPA DOPPIO ver. 2020-03-16



- Se till att elektriciteten är avstängd via huvud- eller servicebrytaren.
- Öppna servicelucka **där Control Panel finns**, se bild nedanför och öppna ventiler **A-H**, också **F1**, se sida 2. Lägg tömningsventil med slang utanför kanten, öppna ventilen och låt vattnet strömma ut. Det kan behövas en förlängningsslang för att styra vattnet till rätt plats.
- Efter att badet är tömt på vatten så följ nedanstående punkter och bilder där det hänvisas till sådan.
 - Stäng alla små ventiler (**A-H**), också **F1**, se bild 1 på sida 2. Detta gäller också innan spabadet startas upp för användning igen.
 - Ställ huvud- eller servicebrytare i på-läge då inget vatten rinner ur tömningsventilen längre. OBS! Cirkulationspumpen startar men stannar automatiskt efter 5 sekunder då cirkulationspumpens tryckvakt inte aktiveras p.g.a. brist på vatten. Ta bort filterpatron/filterbollar om det inte redan har gjorts.
 - Se nedanstående bild och stäng **Air Valve x 3 st** (vrid medsols) ovanpå badets kant. Stäng (vrid medsols) **T-shape valve WD1 och WD2**.

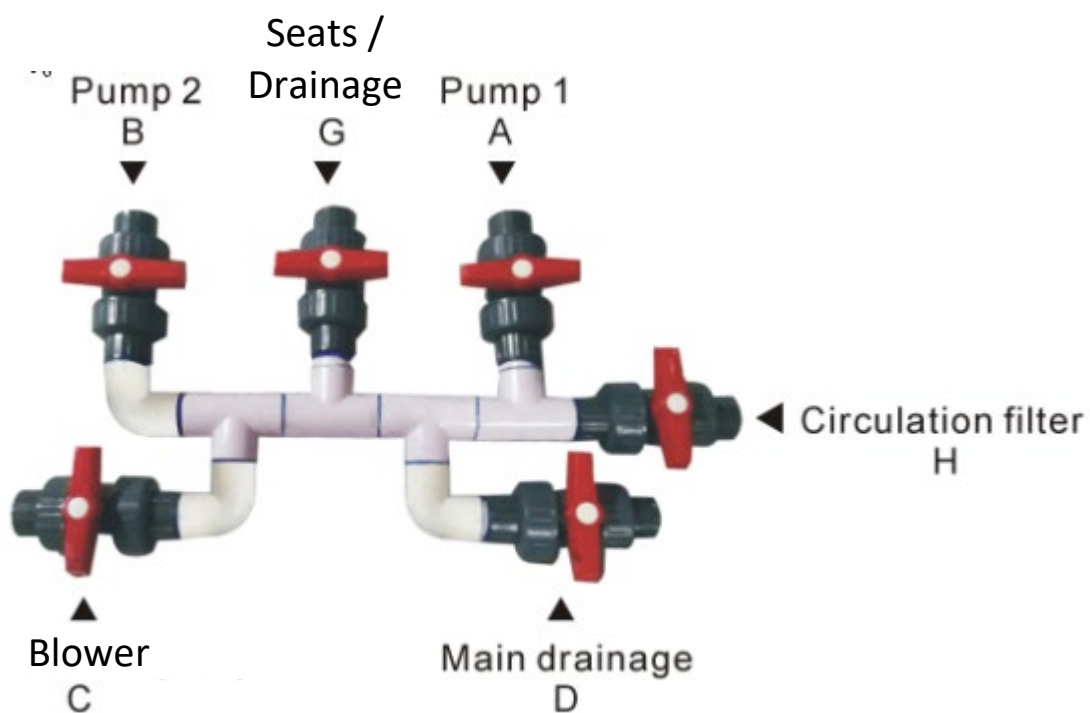


VIKTIGT! Observera att beroende på vilken version (tillverkningsstid) ni har så kan märkning på ventiler variera. I så fall, märk ventilerna på ditt bad med tuschpenna enligt märkningen här:
Om er modell är någon helt annan, ta en bild som visar ventiler och skicka till info@spadealers.fi

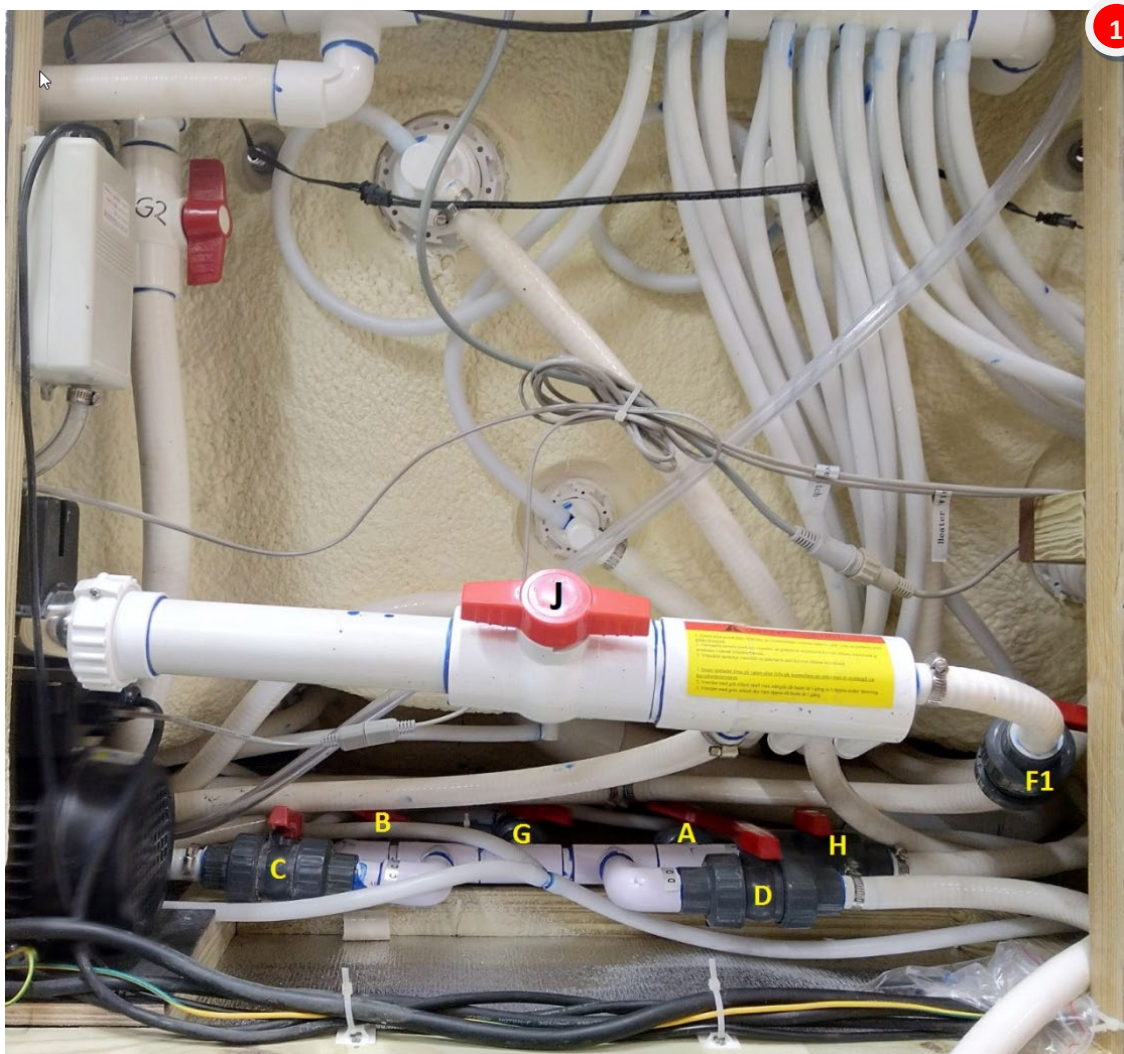

1. Starta luftpumpen och vänta ca. 1 minut.
2. Öppna **C** och **G**, stäng **G2**. Torka upp vatten ur sätena och botten med något som har bra uppsugningsförmåga, **bild 2, 3**.
3. Öppna **F1** och stäng **G**. Öppna **H** och lägg ner en golvmopp eller liknande med bra uppsugningsförmåga i filterhållaren, **bild 4**, och ta bort det mesta av vattnet därifrån. Torka också upp vatten ur sätena. Stäng **H**.
4. Stäng nu ventil **J** och vänta 1 minut eller tills Ozone Jet tömts på vatten. Stäng sedan av luftpumpen tillfälligt. Stäng Ozone Jets x 2 med fuktad "trasa", **bilder 5, 6**.
5. Öppna ventil **WD1** och **WD2**, helt genom att vrida motsols, **se bild på sida 1**. Starta luftpumpen för att blåsa ur Water Fall, **bild 8**.
6. Stäng **WD1** efter 10 sekunder och efter ytterligare 10 sekunder öppnas **WD1** och **WD2** stängs. Nu skall Water Fall vara tömda. Stäng både **WD1** och **WD2**. Ta bort "trasa" från Ozone Jets och stäng **F1**.
7. Öppna **G**, torka upp vatten ur sätena och botten med något som har bra uppsugningsförmåga, **bild 2, 3**. Stäng **G** och öppna **A**, vänta 1 minut och öppna **B**, vänta 1 minut eller tills inget vatten kommer ur massageventiler och stäng sedan **B**.
8. Öppna **D** och stäng sedan **C** och **D** efter 5-10 sekunder. Öppna **G2** och vänta 1 minut innan luftpump stängs av.
9. Upprepa punkt 7 (öppna också C), med luftpumpen i gång, efter några timmar eller nästa dag.

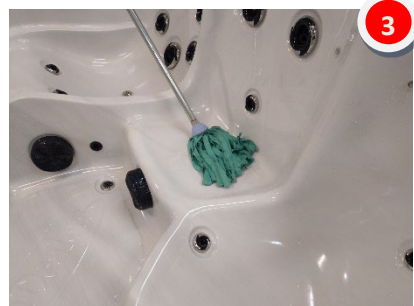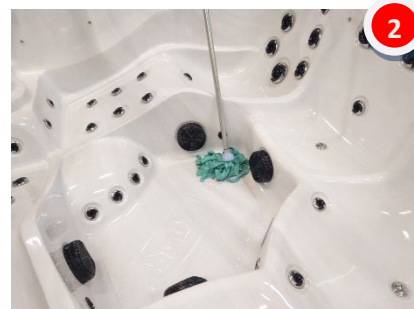

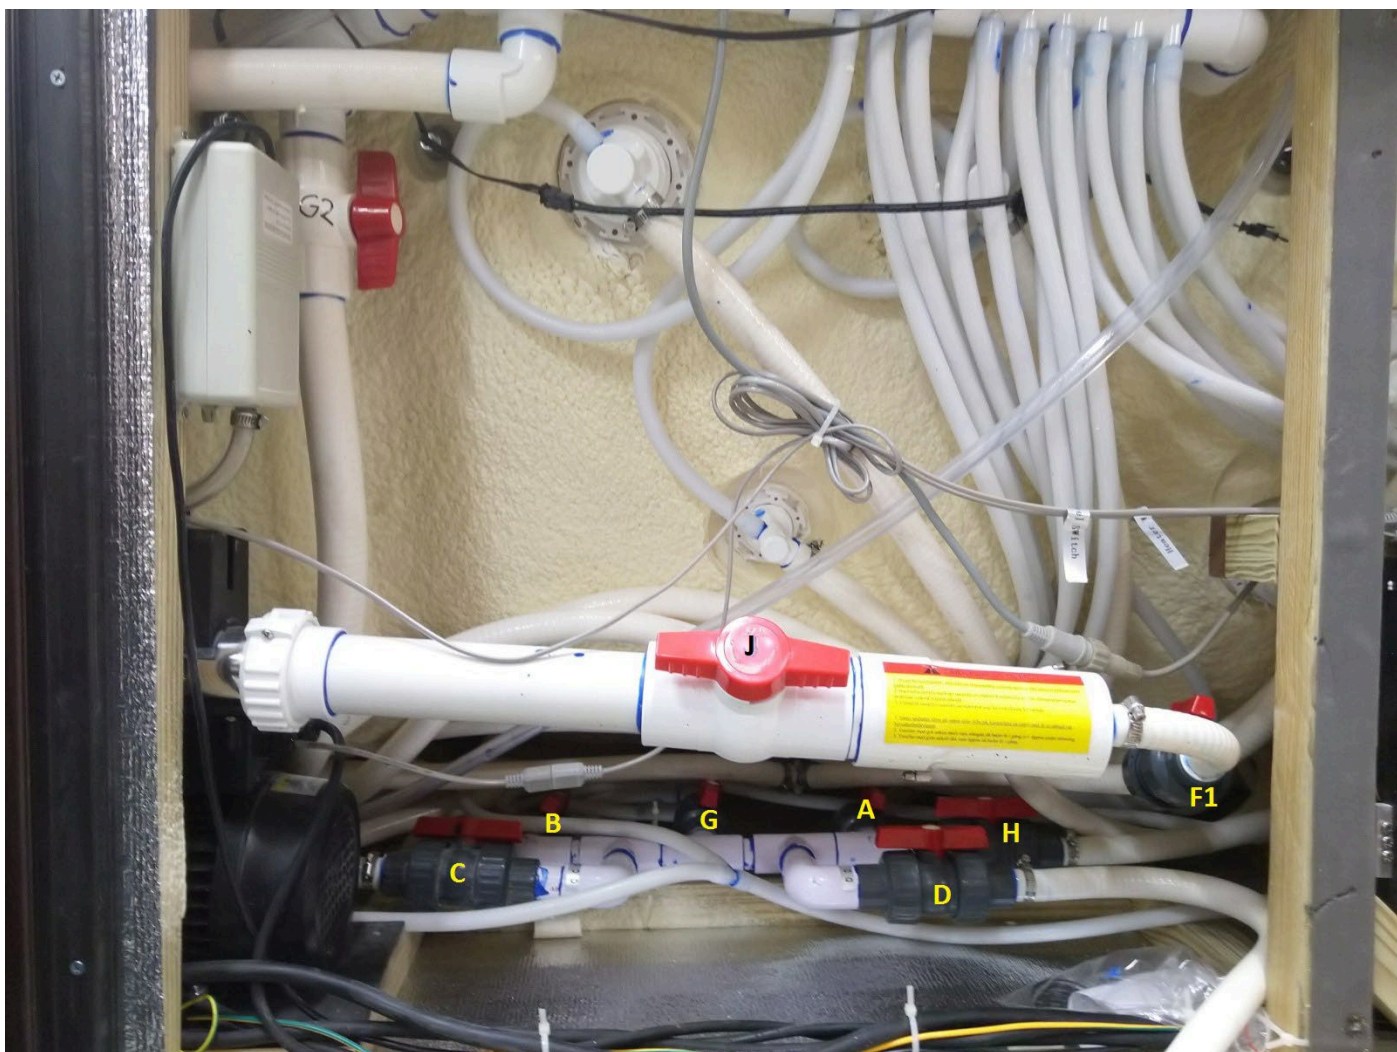

Lämna sedan alla ventiler (**A-H**), också ventiler **G2**, **J** och **F1**, i öppet läge. Ventilhandtaget skall då vara i linje med ventilen, inte tvärs över. **Obs! Kom ihåg att stänga ventiler A-H samt F1 innan spabadet startas upp för användning igen.**

Öppna också ventiler **WD1** och **WD2** samt **Air Valve x 3 st** ovanpå badets kant och låt dessa vara öppna under ny uppstart för att få bort luft.

Som sista åtgärd kan det också vara bra att dra en presenning över toppen ifall det skall vara så att det inte håller tätt från regn.

Om ni varit noggrann med att följa ovanstående så skall inget vatten som kan leda till frysskada lämna kvar.

TIPS! Installation av en [frysvakt](#) eller värmebatteri innanför väggarna som ställs in på 5-10 °C är också en bra "försäkring" mot frysskada. **OBS!** Frysvakten skall installeras på en egen fas. Observera att eventuell frysskada inte omfattas av garanti.